

保証規定

当社製品は厳重な製品管理のもとに製造していますが保証期間内に正常なご使用状態で不具合を生じた場合にはお買上販売店へ保証書添えてお持ち下さい。ただし、無料期間を過ぎたもの、または無料保証期間中でも下記の場合は有料修理となります。

- 誤ったご使用によって生じた故障
- 改造またはご使用者の責任による故障、損傷
- 火災または天災による故障、損傷
- 本保証書のご提示がない場合

お買上年月日	修理年月日	症状	修理内容	責任者印
・ ・	・ ・			
・ ・	・ ・			

ご使用上のご注意 (はじめにお読みください)

※ここに示した注意事項は、あなたや他の人への危害や損害を未然に防ぐためのものです。必ず守ってください。

■表示の説明について

表示内容を無視して、誤った使い方をした時に生じる危害や損害の程度を、下記の表示で区分して説明しています。

	この表示は、「死亡または重傷などを負う可能性が想定される」内容です。
	この表示は、「障害を負う可能性または物的損害のみが発生する可能性が想定される」内容です。
お守り頂く内容の種類を、下記の表示で区分して説明しています。(表示の一例です。)	
	この表示は、してはいけない「禁止」内容です。
	この表示は、必ず実行していただく「強制」内容です。

■誤飲による事故防止について

警告
小さな部品や小型の電池 (ボタン形、コイン形及び単4形、単5形など) は、幼児の手の届く所に置かないでください。万一、飲み込んだ場合は、すぐに医師の治療を受けてください。

■アルカリ電池について

警告
●電池からもれた液が目に入った場合は、失明のおそれがありますのですぐにきれいな水で洗い、医師の治療を受けてください。また、皮膚や衣類に付着した場合は、水で洗い流してください。
●ショート、分解、発熱、火を入れるなどしないでください。液もれ、発熱、破裂の原因となります。

■電池について


注意
電池の使い方を間違えると、発熱、破裂の危険や液もれにより人体や時計回りを傷めることがあります。
●+ (プラス)、- (マイナス) を逆に入れてください。
●指定された電池を使用してください。
●古い用いた電池は速やかに取り出してください。
●長期保管しない場合は、電池を取り出してください。
●電池交換時は、すべて新しい電池と取りかえください。
●電池交換時は、電池と時計の端子 (接続部) の汚れを落としてから入れてください。

分解禁止
分解したり改造しないでください。故障の原因となります。

注意
時計は精密機械です。落としたりして衝撃を与えないでください。故障や破裂の原因となります。

取扱説明書

取扱説明書をよくお読みの上未永くご愛用下さい。



■ご使用方法

1. あらかじめ電池がセットされ、電池スッパーにより時計をストップさせておきますので使用の際は、電池スッパーを引き抜いてご使用下さい。
2. 乾電池を電池ホルダーにプラス (+)、マイナス (-) を合わせて確実に入れて下さい。時計は始動します。
3. 時刻を合せます。針まわしつまみを回して正しい時刻に時分針を合せて下さい。
4. 秒針を正確に合せる場合
① テレビ、ラジオの時報にあらかじめ時分秒針を合せます。
② 時報と同時に電池スッパーを引き抜いて下さい。

■主な製品仕様


常温での時間精度	平均月差±20秒
使用温度範囲	-10℃～+50℃
使用電池	単3形マンガン乾電池 (JIS規格R6P) 1個
電池寿命	約1年間

※付属の電池は、工場出荷するときに入れていますが、電池寿命が製品仕様より短い場合があります。


注意

■時計の掛け方について

掛金具 (木ねじ) を使用できる壁面は、木の柱または木質の厚い壁面です。それ以外の壁面 (石膏ボード、コンクリート、薄い化粧ベニヤなど) には使用出来ません。時計を掛ける場合の材質に合った掛金具をご使用下さい。

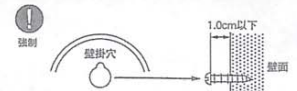

- 掛金具 (木ねじ) の止り具合や時計の掛け方が不完全ですと、時計が落ちてケガをする恐れがあります。
- 時計を掛けたとき、上下左右に軽く動かして、確実にかかっていることを確認して下さい。

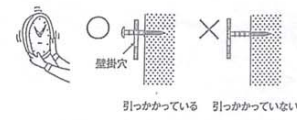

保証書

GUARANTEE

商品名	
お客様	
ご氏名	様
ご住所	
TEL	
お買上年月日	
保証期間	お買上日より1年間
販売店	
住所	
店名	印

※必ず各欄の記入・捺印をお確かめの上、大切に保管してください。本書は再発行いたしません。
※本書は日本国内のみ有効です
This guarantee is valid only in Japan
※本保証書は保証規定により無料修理を保証するもので、これによりお客様の法律上の権利を制限するものではありません。

発売元 株式会社フォーカス・スリー
〒170-0013 東京都豊島区東池袋2-60-2-909
TEL.03-5992-6175 FAX.03-5992-6174